

**i** INFO

### Einbauanleitung „New Line“ System

Das neue Raufoss Stecksystem „New Line“ kann für alle Polyamidrohre gemäß DIN 74324/73378 verwendet werden. „New Line“ Steckverbinder werden in die Gewindeanschlüsse geschraubt.

#### Zum Montieren der Kunststoffrohre:


- Markieren Sie die Einstecktiefe am Rohr entsprechend den Angaben der Tabelle.
- Schneiden Sie das Rohr rechtwinklig ab. Eine Abweichung von maximal 15° ist zulässig.
- Drücken Sie das Rohr vollständig in die Öffnung des Anschlusses.
- Prüfen Sie, ob das Rohr vollständig eingeschoben wurde. Die Markierung muss das Schlussstück berühren.

Kunststoffrohr	Einstecktiefe
8 x 1,0 mm	20,5 mm
12 x 1,5 mm	25,0 mm
15 x 1,5 mm	27,0 mm
16 x 2,0 mm	27,0 mm

Das „New Line“ Stecksystem ist eine lösbare Verbindung.

Zur Demontage des Kunststoffrohres verwenden Sie bitte das passende Demontagewerkzeug.

#### Demontagewerkzeug

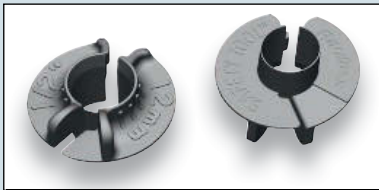

#### Verwendung des Demontagewerkzeugs



### Steckverbinder, New Line

Lösbare Verbindung.

Gewinde Einschraub (metrisch)	für ø Rohr A (mm)	Bestell-Nr.
M 12x1,5	8x1,0	492 001 522 00
M 16x1,5	8x1,0	492 001 722 00
M 22x1,5	8x1,0	492 001 523 00
M 16x1,5	12x1,5	492 001 723 00
M 22x1,5	15x1,5	492 001 724 00
M 22x1,5	16x2,0	492 001 525 00

### Verschlussstopfen, New Line

für ø Rohr (mm)	Bestell-Nr.
8	492 001 725 00
12	492 001 726 00
15	492 001 727 00
16	492 001 728 00